

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

АСМ-6060 Указатель чередования фаз

Указатель чередования фаз. Диапазон напряжения 100...660 В. Частотный диапазон 45...70 Гц. ЖК дисплей. Питание 9В, Крона. Размер 100x50x25 мм. Вес 150 гр.

Гарантийный срок: 14 месяцев

Предназначены для быстрой проверки правильности подключения 3-х фазного оборудования перед установкой и во время диагностики.

Основные характеристики

- Широкий ЖК дисплей с подсветкой
- Электронный принцип действия (одночиповая схема, без механических деталей)
- Датчик чередования фаз
- Входное напряжение 100...660 В (45-70 Гц)
- 3 надёжных зажима типа "крокодил"
- Питание 9 В типа 006P
- Размер 100x50x25 мм
- Вес 150 гр.
- Габаритные размеры в упаковочной таре 145x70x270, вес 0,5 кг.

Стандартная комплектация


- Прибор
- Тестовый кабель с штырьевыми разъёмами 3шт.
- Зажимы типа «Крокодил» 3шт
- Руководство по эксплуатации 1экз.
- Предохранитель 1шт.



Коннекторы наконечников



Наконечники типа "крокодил"

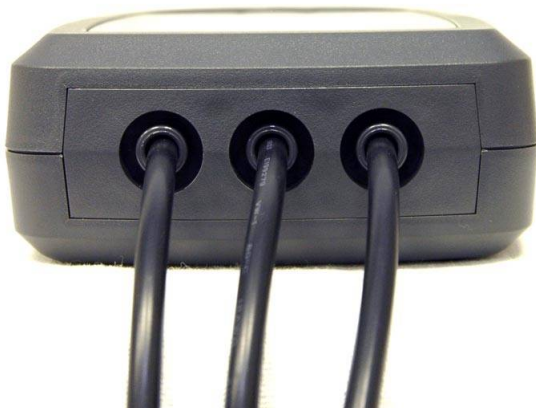

Для этого прибора после его регистрации с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:


Документация

АСМ-6060 руководство по эксплуатации
Редакция: 150420 Дата изменения: 20.04.2015


Какъв порядък работи с указателем чередования фаз АСМ-6060?

1. Подсоедините указатель чередования фаз к трёхфазной сети с помощью тестовых кабелей и зажимов «крокодил».
2. Прибор отобразит результат тестирования фаз и направление вращения фаз в виде стрелки:

Правильно

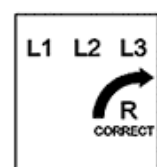


по часовой

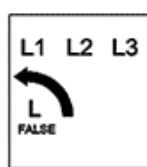

против часовой

Неправильно

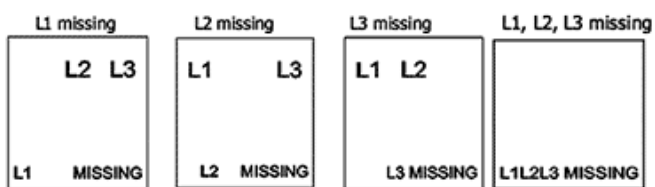

обрыв фазы/отсутствие соединения

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru