

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

ADS-2031V Осциллограф цифровой

2 канала. Полоса пропускания - 30 МГц. Частота дискретизации - 250 Мвыб/с (125 Мвыб/с на канал). Макс. память - 10 К на каждый канал. Входной импеданс: 1 МОм. Курсорные измерения. 20 автоизмерения. Матем. функции. БПФ. Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Усреднение. Пиковый детектор. Хранение: 15 осциллограмм. Покадровый регистратор (1000 кадров). Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 x 600. Вес: 1,5 кг. Размеры: 348 x 170 x 78 мм.

Гарантийный срок: 14 месяцев



Технические характеристики

Характеристика	Значение
Полоса пропускания	30 МГц
Количество каналов	2 + внешний запуск
Режим	Обычный, пиковый детектор, усреднение
Регистрация	Макс. дискретизация (реальное время)
	250 Мвыб/сек (125 Мвыб/сек - 2 канала)

Вход	Связь по входу	открытый, закрытый, земля
	Входной импеданс	1 МΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ
	Учет ослабления пробников	1X, 10X, 100X, 1000X
	Максимальное входное напряжение	400 Вп-п (DC + AC пик-пик)
	Ограничение полосы пропускания	полный диапазон
	Изолированность каналов	50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1
	Задержка между каналами (типичное)	150 пс
	Диапазон частоты выборки	5 Выб/сек ~ 250 Мвыб/сек (один канал), 5 Выб/сек ~ 125 Мвыб/сек (два канала)
	Интерполяция	(sin x)/x
	Глубина записи	10 К точек на каждый канал
Параметры горизонтальной системы	Коэффициент развертки	4 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~4
	Погрешность времени выборки и времени задержки	±100 ppm
	Погрешность измерения интервалов	однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс)
	АЦП	8 бит
Параметры вертикальной системы	Вертикальное отклонение	5 мВ/дел ~ 5 В/дел
	Диапазон смещения	±10 делений
	Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала	30 МГц
	Полоса пропускания для однократного сигнала	Полный диапазон
	Низкочастотный предел	≥5 Гц (на входе, закрытый вход, -3dB)
	Время нарастания	≤11.67 нс (типичное)
	Погрешность коэф.усиления	±3%
	Погрешность коэф.усиления (усреднения)	Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел)
	Курсорные	ΔV и ΔT между курсорами
	Автоматические	Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B ⁻ , +Width, -Width, +Duty, -Duty
Измерения	Математические операции	+, -, *, / ,FFT
	Сохранение во внутреннюю память	15 осциллограмм
	Фигуры Лиссажу	Диапазон Сдвиг фаз
	Частота (типичное)	Полный ±3 градуса 6 разрядов, 2 Гц - 30 МГц

Система запуска

	Характеристики	Значене
Диапазон уровня запуска	Внутренний	±6 делений от центра экрана
	EXT	±600 мВ
	EXT/5	±3 В
Погрешность уровня запуска (типичная)	Внутренний	±0.3 деления
	EXT	±(40 мВ + 6% от утановл. значения)

Блокировка уровня запуска	EXT/5 100 нс ~ 10 с	±(200 мВ +6% от установл. значения)
Автоматическая установка уровня 50% (типичное)	Входной сигнал ≥50 Гц	
Запуск по фронту	наклон чувствительность	нарастающий, спадающий 0.3 деления
Запуск по длительности импульса	условие запуска	положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, =
Запуск по видеосигналу	диапазон установок система диапазон строк	30 нс ~ 10 с NTSC, PAL и SECAM 1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM)
Запуск по скорости нарастания	условие запуска	положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, =
Поочередный запуск	диапазон установок Режим запуск для канала CH1 Режим запуск для канала CH2	30 нс ~ 10 с Edge, Pulse, Video, Slope Edge, Pulse, Video, Slope

Основные технические характеристики

Дисплей

Тип дисплея диагональ 8" , ЖК, TFT матрица
Разрешение дисплея 800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек
Количество цветов 65536 цветов

Выход для компенсации пробника

Выходное напряжение (типичное) амплитуда 5 В на нагрузке больше 1МΩ.
Частота (типичное) Меандр 1 кГц

Интерфейс

Для связи с ПК USB 2.0, LAN
Сохранение USB (форматы файлов *.bmp и *.bin)
Видеовыход VGA

Питание

Напряжение 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II
Потребляемая мощность <15 Вт
предохранитель 2 А, Т тип, 250 В

Массо-габаритные параметры

Габаритные размеры 348 мм × 170 мм × 78 мм (Д*В*Г)
Вес Около 1.5 кг

Стандартная комплектация

- осциллограф цифровой
- осциллографические щупы – 2 шт.
- сетевой кабель
- USB кабель для подключения к ПК

- руководство по эксплуатации
- Программное обеспечение
 - DSO-Reader Light Программное обеспечение для портативных осциллографов
 - AULFConverter Конвертер файлов формата USB Lab

Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и может быть загружено после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера. В случае утраты программного обеспечения его загрузка осуществляется за дополнительную плату. Программное обеспечение может быть поставлено на физическом носителе (компакт-диске). Запись программного обеспечения на носитель (компакт-диск) и его доставка осуществляются за дополнительную плату.

Дополнительная комплектация

- сумка для переноски SDS bag
- Программное обеспечение DSO-Reader Pro Программное обеспечение для портативных осциллографов

Для этого прибора после его регистрации с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:

Программное обеспечение

- DSO-Reader Light Программное обеспечение для портативных осциллографов
Версия: 1.0.2.5 Дата изменения: 06.04.2015
- DSO-Reader Pro Программное обеспечение для портативных осциллографов
Версия: 1.0.2.8 Дата изменения: 06.04.2015
- AULFConverter Конвертер файлов формата USB Lab
Версия: 1.0.4.4 Дата изменения: 05.03.2014

Документация

- ADS-2031/V_2061M/MV_2071M/MV_2111M/MV_2121M/MV_2221M/MV_2322_2332 краткая инструкция
Редакция: 160212 Дата изменения: 03.03.2016
- ADS-2031/V_2061M/MV_2071M/MV_2111M/MV_2121M/MV_2221M/MV_2322_2332 руководство по эксплуатации
Включает методику поверки Редакция: 150529 Дата изменения: 03.03.2016

Каким образом можно сохранить данные осциллограммы для чтения в Excel?

Стандартно осциллограф позволяет сохранить данные на флеш память в файлах форматов *.bmp и *.bin. Для сохранения данных осциллограммы для последующего чтения в Excel можно воспользоваться программой DSO-Reader Light или DSO-Reader Pro, которые сохраняют данные осциллограммы в формате AUL. Далее полученный файл с помощью программы AULFConverter можно преобразовать в формат *.csv, который читается программой Excel. Пример можно посмотреть в описании приложения AULFConverter, закладка "Применение".

При изменении горизонтальной развертки на цифровом осциллографе на разных горизонтальных развертках наблюдается непонятное изменение формы одного и того же сигнала, в чем проблема?


На самом деле никакой проблемы нет.

Просто нужно учитывать, что вы работаете на цифровом осциллографе, который оцифровывает сигнал с различной частотой дискретизации в зависимости от выбранной горизонтальной развертки, а затем соединяет плавной линией (интерполирует) оцифрованные точки, восстанавливая реальную форму сигнала.


Для примера предположим, что вы измеряете сетевое напряжение частотой 50 Гц на развертке 10 мс/дел с частотой дискретизации 20 кГц (kSa/s).

Один период сигнала (20 мс), оцифрованный в этом режиме, $20 \times 10^{-3}(\text{сек}) * 20 \times 10^3(1/\text{сек}) = 400$ точек. Этого вполне достаточно, чтобы корректно восстановить и интерполировать синусоиду частотой 50 Гц (т.е. периодом 20 мс).


Нормальное отображение при развертке 10 мс/дел:

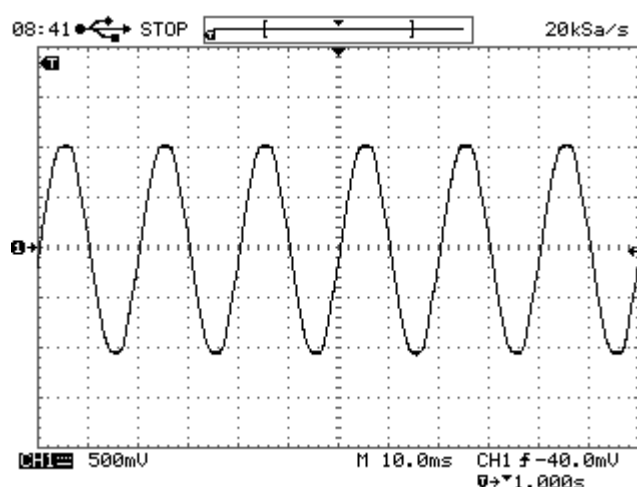

Искажение формы того же сигнала на развертке 10 с/дел:

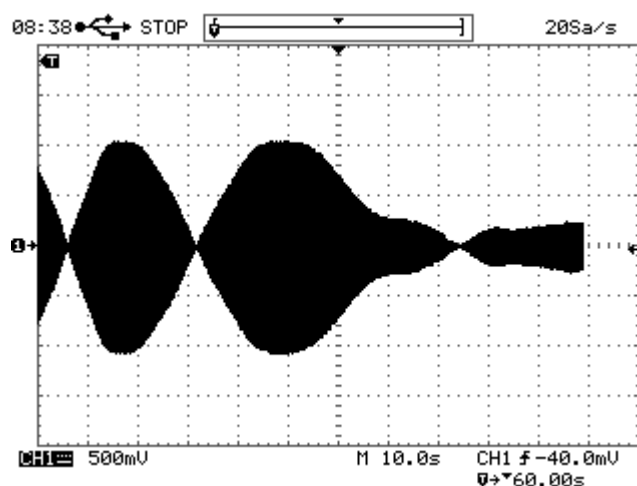

На втором экране развертка установлена в положение 10 с/дел, а частота дискретизации на такой развертке получилась 20 выборок в секунду (20 Sa/s). Т.е. на один период сигнала 20 мс пришлось: $20 \times 10^{-3} \text{ (сек)} \times 20 \text{ (1/сек)} = 0,4$ точки. Т.е. восстановить (интерполировать по точкам) синусоиду, имея меньше одной точки на период невозможно, поэтому вы получили мешанину (т.н. "aliasing" или ложные частоты), образованную биениями измеряемой частоты и частоты дискретизации.

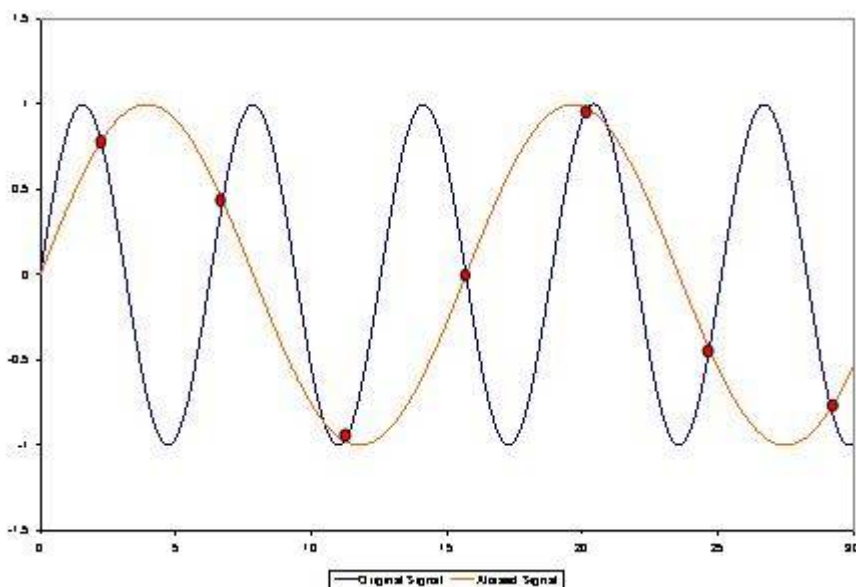

Чтобы корректно устанавливать режим сбора данных цифрового осциллографа следует придерживаться простого правила: частота дискретизации должна быть по крайней мере в 5-10 раз выше частоты сигнала, тогда у вас не будет парадоксов, которые наблюдаются на втором экране.

Все это касается любого цифрового осциллографа, и никак не связано ни с его типом, ни с пробниками.

Как записать осциллограмму на внешнюю память?

Сохранение данных на внешний носитель.

1. Нажмите на панели управления осциллографа кнопку «save». На экране прибора станет доступно меню настройки сохранения данных.
2. Кнопкой «H5» выберите место хранения «внешний».
3. Кнопкой «H1» выберите тип данных.
Wave - Формат сохранения - осциллограмма
Setting - Формат сохранения - установки
Image - Формат сохранения - изображение
Record - Режим кадрового регистратора
4. Кнопкой «H2» выберите источник данных.
5. Кнопкой «H3» выберите объект и вывод.
6. Нажмите «H4» для запуска сохранения. На экране осциллографа откроется окно, предлагающее задать имя файла, в который будут сохранены данные.

Вращением рукоятки «Multi purpose» выбираются нужные клавиши экранной клавиатуры. Нажатие на эту рукоятку производит ввод выбранного символа. После задания имени файла, переместите курсор на экранную клавишу «enter» и нажмите. Данные запишутся в указанный файл. Далее их можно просмотреть с помощью программного обеспечения DSO-Reader Pro

Программное обеспечение может быть загружено после регистрации прибора с указанием его серийного (заводского) номера.

DSO-Reader Light Программное обеспечение для портативных осциллографов

Программа DSO-Reader Light служит для чтения, обработки и сохранения в файл данных из цифровых запоминающих осциллографов.

Версия: 1.0.2.5 Дата изменения: 06.04.2015

Данное программное обеспечение включено в стандартную комплектацию и может быть загружено с сайта без дополнительной оплаты в течение срока тех. поддержки прибора¹. По окончании срока тех. поддержки - за дополнительную плату.

DSO-Reader Pro Программное обеспечение для портативных осциллографов Программа DSO-Reader Pro предназначена для профессионального использования данных измерения (осциллограмм) с широкими возможностями математической обработки результатов измерений и сохранения данных в файл для портативных цифровых запоминающих осциллографов серий ADS-2xxx, ACK-2xxx, AOC-2xxx. Реализованы автоматические измерения, курсорные измерения с 10 пользовательскими метками для измерений и навигации, возможность выбора анализируемого участка осциллограммы и большой выбор возможностей обработки полученного сигнала.

Версия: 1.0.2.8 Дата изменения: 06.04.2015

Данное программное обеспечение включено в дополнительную комплектацию и может быть загружено с сайта после покупки этого программного обеспечения.

AULFConverter Конвертер файлов формата USB Lab

Утилита AULFConverter предназначена для передачи файлов данных в формате AUL (USB Lab) между различными приложениями USB лаборатории , а также для преобразования этих файлов в текстовый формат CSV (Comma Separated Values) и в формат волновых файлов WAV.

Версия: 1.0.4.4 Дата изменения: 05.03.2014

Данное программное обеспечение включено в стандартную комплектацию и может быть загружено с сайта без дополнительной оплаты.

¹Дату окончания срока тех. поддержки Вашего прибора можно узнать по контактам, указанным ниже.

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru