

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: [amt@nt-rt.ru](mailto:amt@nt-rt.ru)

## APS-7301 Источник питания

30 В/1 А. Прецизионный.  
Линейный.  
Программируемый. 1 канал.  
Вакуумно-флюорисцентный  
дисплей. Разрешение  
установки: 0,5 мВ/0,01 мА,  
считывания 0,1 мВ/0,001 мА.  
Точность установки 0,01%.  
Пульсации+шум 10 мВп-п/0,5  
мАскз. Встроенный вольтметр  
и миллиметр. Интерфейс:  
USB/RS-232.  
Программирование через  
SCPI команды. Габаритные  
размеры: 214x102x365 мм.  
Масса 6,5 кг.

Гарантийный срок: 14  
месяцев




Источник питания APS-7301 предназначен для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 30 В и тока от 0 до 1 А. APS-7301 имеет наилучшую точность установки 0,01% по напряжению и 0,05% - по току и очень высокое разрешение по току 0,001 А.

- Двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда)
- Низкий уровень шумов и пульсаций
- Встроенный вольтметр и миллиметр
- Индикаторы режимов ограничения тока и напряжения
- Высокая стабильность выходных параметров
- Работа по списку: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов
- Режим автоматического тестирования
- Запуск по импульсам
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Выход синхронизации
- Интеллектуальный вентилятор
- Интерфейс: RS-232/USB
- Управление при помощи SCPI команд

## Технические характеристики

- Количество каналов: 1
- Выходные параметры:
  - напряжение: 0...30 В
  - ток: 0...1 А
- Нестабильность по напряжению: 0.01%+0,5 мВ
- Нестабильность по току: 0.01%+0,1 мА
- Разрешение установки:
  - напряжение: 0,5 мВ
  - ток: 0,01 мА
- Разрешение считывания:
  - напряжение: 0,1 мВ
  - ток: 0,001 мА
- Погрешность установки:
  - напряжение: 0.01%+2 мВ
  - ток: 0.05%+0,1 мА
- Погрешность считывания:
  - напряжение: 0.02%+5 мВ
  - ток: 0.02%+1 мА
- Пульсации+шум:
  - по напряжению: 10 мВп-п
  - ток: 0,5 мАскз
- Погрешность встроенного вольтметра:
  - 0 - 12 В: 0.02%+2 мВ
  - 0 - 50 В: 0.02%+5 мВ
- Погрешность встроенного миллиомметра:
  - 0 - 1000 мОм: 0.2%+3 мОм
  - 1000 - 10000 мОм: 0.2%+6 мОм
- Напряжение питания: 110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц
- Вес: 6,5 кг
- Габаритные размеры: 108 x 214 x 365 мм

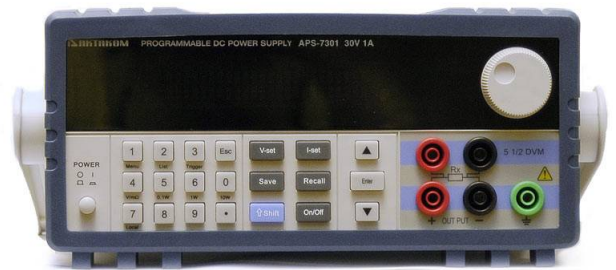

## Стандартная комплектация

- Прибор
- Кабель питания
- Провода - 2 шт

Для этого прибора после его регистрации с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:

## Документация

- APS-71xx, 73xx, 77xx руководство по эксплуатации  
Редакция: 160316 Дата изменения: 16.03.2016

### Как установить величину выходного тока («I-set») при работе с источником питания ?

Источник питания может быть запрограммирован либо на выдачу постоянного значения тока, либо на ограничение его максимального значения.

Значение выходного тока можно установить либо с использованием цифровой клавиатуры, либо с использованием кнопок «▲» или «▼» или поворотного регулятора.

Для выхода из предыдущего режима нажмите клавишу «ESC»

1. Нажмите клавишу «**I-set**».
2. Введите новое значение постоянного тока или максимальное значение, используйте клавиатуру, кнопки «▲» или «▼» или поворотный регулятор, как описано в примере в разделе 4.2. Для подтверждения нового значения нажмите клавишу «**Enter**».
3. Если введенное значение превышает максимальное значение, то произойдет возврат к п. 1.

Для выхода из режима «I-set» нажмите клавишу «**ESC**».

Пример: если прибор должен выдавать напряжение 24 В на нагрузку 48 Ом, ток нагрузки будет равен 0,5А ( $V/R = 0,5 \text{ A}$ ). В режиме «I-set» должно быть введено значение 0,5 А.

Если в данном случае значение тока превысит 0,5 А, на дисплее будет мигать отображается значок **CC**, и ток нагрузки больше увеличиваться не будет. Прибор переходит в режим стабилизации тока.

### **Можно ли использовать предлагаемые Вами источники питания для зарядки аккумуляторных батарей?**

Предлагаемые нами источники питания нельзя использовать для зарядки аккумуляторных батарей, так как это может привести к выходу батареи из строя (перезарядке, закипанию электролита, образованию избыточного давления внутренних газов с последующим взрывом батареи). Заряжать аккумуляторные батареи можно только источниками тока, контролирующими напряжение на батарее и регулирующими в соответствии с этим напряжением ток зарядки. При достижении заданного напряжения на батарее такой источник прекращает зарядку. Называется такой источник зарядным устройством.

### **Как работает функция сохранения данных у источников питания ?**

Вы можете сохранить в памяти источника питания до 50 различных установок (регистры от 0 до 49) выходных значений тока и напряжения. Каждая установка позволяет сохранить следующие выходные значения источника питания: постоянные значения напряжения и силы тока, максимальное напряжения установки и шаг значения напряжения.

Для записи в память выходных величин:

1. Нажмите клавиши «**Shift**» и «**Menu**», в меню System Set установите максимальное значение напряжения и шаг напряжения, нажмите клавишу «**Enter**».
2. Затем введите нужные Вам выходные значения силы тока и напряжения.
3. Нажмите клавишу «**Save**» и с помощью цифровых клавиш введите номер регистра от 0 до 49, где будет храниться информация об установленных значениях.
4. Нажмите клавишу «**Enter**» для записи установленных значений в память прибора.
5. Для вызова установленных значений из памяти прибора нажмите клавишу «**Recall**» и с помощью цифровых клавиш выберите нужный Вам регистр из памяти.
6. Нажмите «**Enter**». Установленные значения активируются, и Вы увидите их на дисплее.

### **Как установить величину выходного напряжения («V-set») при работе с источником питания ?**

Выходное напряжение можно установить либо с использованием цифровой клавиатуры, либо с использованием кнопок «▲» или «▼» или поворотного регулятора.

1. На дисплее прибора будет отображено предыдущее установленное значение напряжения, например, «24.00 V 0.00 A».
2. Нажмите клавишу «**V-set**».
3. Введите новое значение напряжения, используя клавиатуру, кнопки «▲» или «▼» или поворотный регулятор. Для подтверждения нового значения нажмите клавишу «**Enter**».
4. Если введенное значение напряжения не принято, будет восстановлено предыдущее установленное значение напряжения.

**Пример.** Установка выходного напряжения 24,3 В.

1. Нажмите клавишу «**V-set**».

## 2. Для ввода нового значения напряжения:

- при использовании клавиатуры: нажмите клавиши «**2**», «**4**», «**.**» и «**3**»;
- при использовании поворотного регулятора:
- вращая регулятор, измените значение в текущем разряде (сначала курсор устанавливается на младший разряд);
- для перемещения курсора от одного разряда к другому нажмите на поворотный регулятор;
- вращая регулятор, измените значение в других разрядах.
- при использовании кнопок «▲» или «▼»:
- для изменения шага напряжения нажмите клавиши «**Shift**» и «**Menu**», в меню System Set установите шаг напряжения, нажмите клавишу «**Enter**»;
- нажатие кнопок «▲» или «▼» будет изменять значение напряжения в соответствии с шагом, заданным в меню System Set.

Для ввода установленного значения нажмите клавишу «Enter».

*Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.*

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93