

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

Переходники BNC SMA SMB N

PTL-2172 Адаптер-переходник

Переходник-шунт. С одной стороны 2 штекера типа «банан», с другой стороны разъем-гнездо диаметром 4мм, глубиной 11 мм. Размеры: диаметр штекеров 4 мм, расстояние между центрами штекеров 19 мм, длина штекеров 19 мм, длина корпуса 25 мм. Цвет: синий.

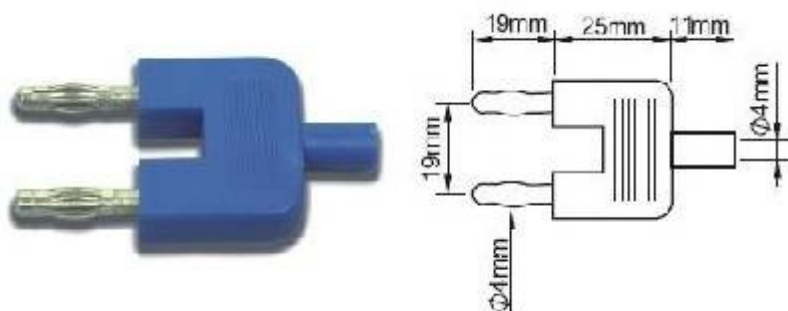

PTL-2172 Адаптер-переходник




PTL-2172 Адаптер-переходник

PTL-2162 Переходник защищенный BNC-гнездо

Адаптер-переходник BNC папа (с дополнительной изоляцией) – 2 гнезда 4мм (черное – «земля» и красное) с двойной изоляцией. Цвет: синий.



PTL-2162

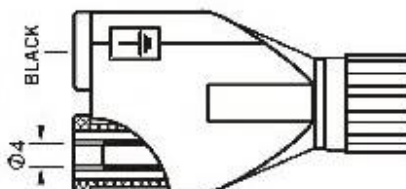



PTL-2162 Переходник защищенный BNC-гнездо - PTL-2162 с одной стороны




PTL-2162 Переходник защищенный BNC-гнездо - PTL-2162 с другой стороны



PTL-2162 Переходник защищенный BNC-гнездо - PTL-2162 сверху

PTL-2159 и PTL-2158 Переходники BNC-гнездо

Адаптер-переходник BNC папа – 2 гнезда 4мм (черное – «земля» и красное) с возможностью клеммного прижимного соединения. Есть 2 ответвительных гнезда 4мм для параллельного подключения дополнительных кабелей. Длина штекеров 15мм, расстояние между штекерами 19 мм, длина разъема BNC 17мм (13мм для PTL-2158). Длина корпуса 26 мм. Цвет: черный.

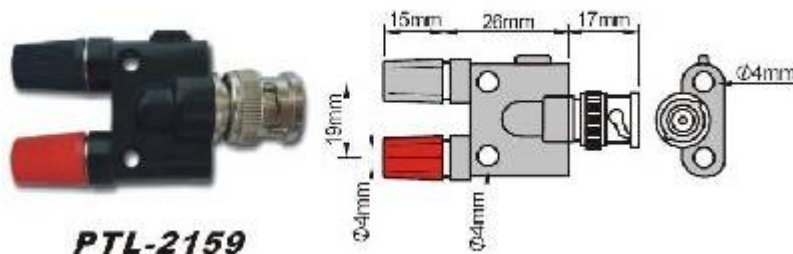

PTL-2159



PTL-2159 Переходник BNC-гнездо - PTL-2159 с одной стороны



PTL-2159 Переходник BNC-гнездо - PTL-2159 с другой стороны




PTL-2159 Переходник BNC-гнездо - PTL-2159 сверху



PTL-2159 Переходник BNC-гнездо - PTL-2159

PTL-2157 и PTL-2156 Переходники BNC-банан

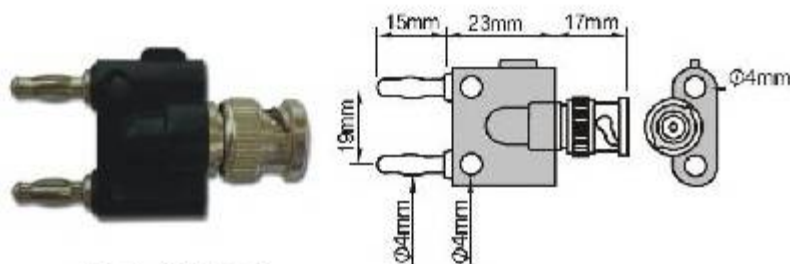

PTL-2157

Адаптер-переходник BNC папа – 2 штекера 4мм. Штекеры типа «банан» подпружиненные по всей длине для обеспечения надежного постоянного контакта. Есть 2 ответвительных гнезда 4мм для параллельного подключения других штекеров. Длина штекеров 15мм, расстояние между штекерами 19 мм, длина разъема BNC 17мм и 13мм для PTL-2156. Длина корпуса 23 мм. Цвет: черный.

B-111-SMB-P Адаптер SMB-SMA



С одной стороны разъем BNC-"гнездо", с другой стороны разъем SMB-"штекер"

S-111-SMB-P Адаптер SMB-SMA

С одной стороны разъем SMA-"гнездо", с другой стороны разъем SMB-"штекер"



S-111-SMB-J Адаптер SMB-SMA



С одной стороны разъем SMA-"гнездо", с другой стороны разъем SMB-"гнездо"

S-023 Адаптер N-SMA

С одной стороны разъем N-"гнездо", с другой стороны разъем SMA-"штекер"



S-021 Адаптер N-SMA



С одной стороны разъем N-"штекер", с другой стороны разъем SMA-"штекер"

S-010 Адаптер BNC-SMA

с одной стороны разъем BNC-"гнездо", с другой стороны разъем SMA-"гнездо"



S-009 Адаптер BNC-SMA



С одной стороны разъем BNC-"штекер", с другой стороны разъем SMA-"гнездо"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93